

使いかたガイド ～FTD-W71USB～

本紙は、本製品の使いかたを記載しております。本製品は次のように操作を行うことができます。

表示の回転

ディスプレイの画面表示を回転しよう

1. デスクトップに表示されているタスクトレイのアイコンをクリックします。




2. 回転を選択し、表示させたい画面をクリックします。



「回転」から、
「標準」、[90°左回り]、
[90°右回り]、[180°回転]
のいずれかをクリック

ディスプレイを回転させても、適切な表示向きになるよう調節できます。

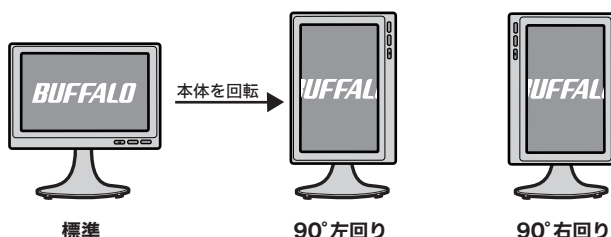

移動

ディスプレイの画面の位置を変更しよう

1. デスクトップに表示されているタスクトレイのアイコンをクリックします。



2. 移動位置を選択し、移動したい画面の位置を右、左、上、下から選択しクリックします。




「移動位置」から、
「上」、「下」、「右」、「左」の
いずれかをクリック

本製品をメインのディスプレイの右側に
配置している場合は、[右]を選択します。

※ 「移動位置」から方向を選択すると、
自動的にメニューの「移動」が選択
された状態になります。


3. 表示したいウィンドウのタイトルバーを[移動位置]で選択した方向へドラッグ&ドロップします。

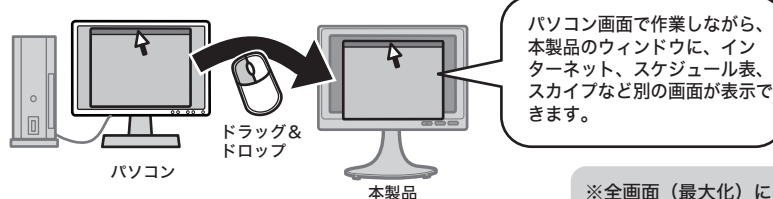

パソコン画面で作業しながら、
本製品のウィンドウに、イン
ターネット、スケジュール表、
スカイプなど別の画面が表示で
きます。

※全画面（最大化）にされているウィンドウは移動できません。

■移動位置 右の場合

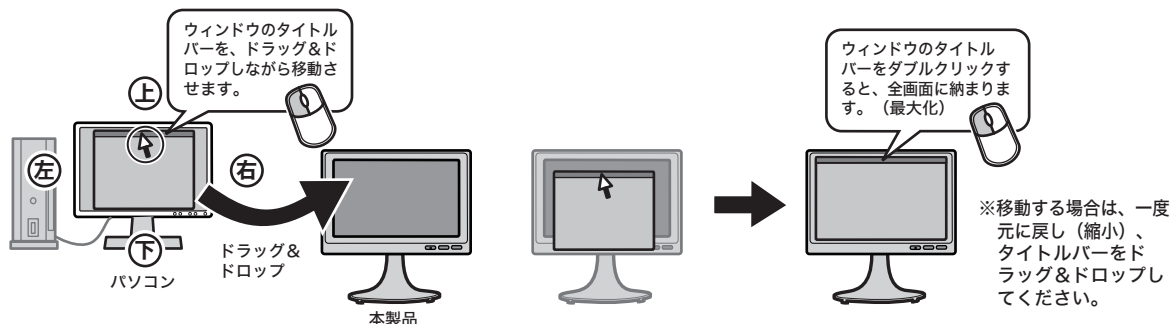


ミラー

メインのディスプレイ画面と同じ画面表示にしよう


1. デスクトップに表示されているタスクトレイのアイコンをクリックします。



2. ミラーをクリックします。

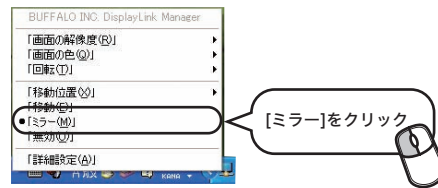

3. デスクトップ画面と本製品の画面に同画面が表示されます。

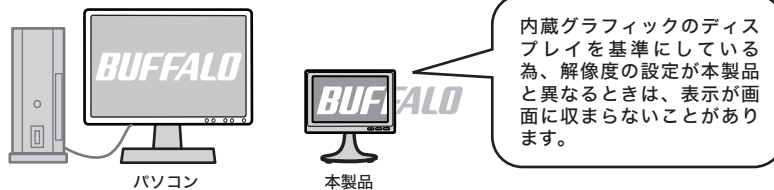

電源OFF

本製品の電源を OFF にしよう

- 本製品の電源をOFFにします。



または

1. デスクトップに表示されているタスクトレイのアイコンをクリックします。



2. 無効をクリックします。



※電源をONにする場合、「ミラー」または「移動」を選択します。

明るさの変更

本製品の明るさを調整しよう


- 本製品の画面を明るくする。



- 本製品の画面を暗くする。



- 本製品の画面の明るさを初期状態に戻す。

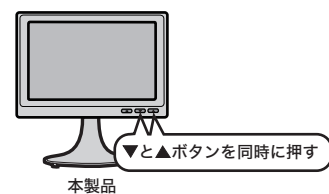

※USBコネクターからの電源供給が不足していると画面が表示されない、画面がちらつくなど動作が不安定になることがあります。このようなときは、付属のACアダプターをDCジャックに接続しお使いください。